



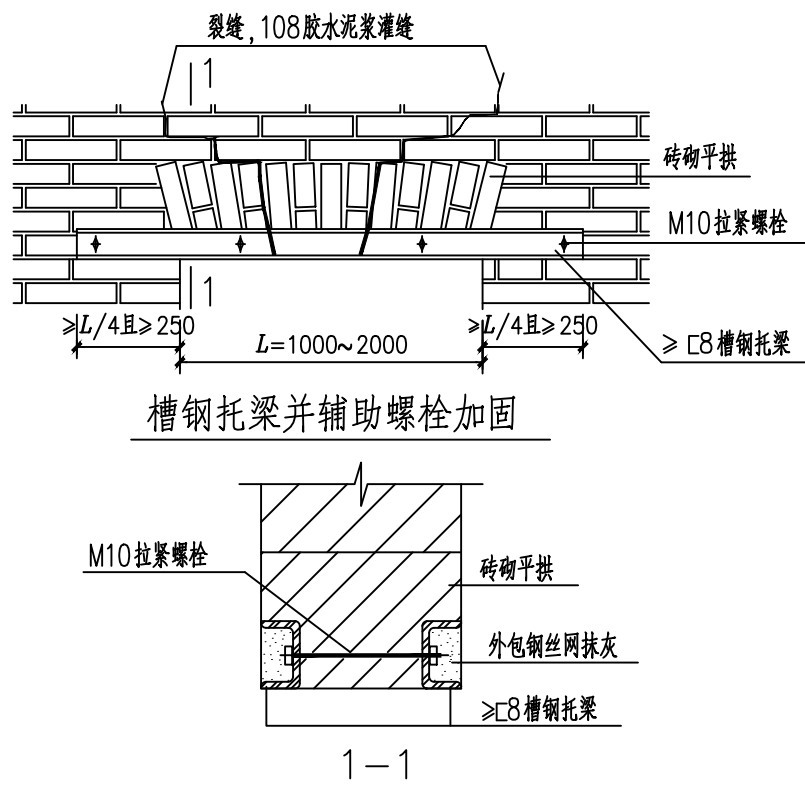

施工要点:

1. 对裂损过梁进行临时支撑, 凿除托梁部分相应厚度的墙体, 按图示定位通钻螺栓孔, 孔径 $D = d + 2\text{mm}$, 吹净灰粉;
2. 于槽钢与砌体结合面抹108胶水泥胶泥, 厚3~5mm, 随即贴压入槽钢, 穿入M10螺栓, 拧紧;
3. 对墙体裂缝及螺栓孔缝隙, 压力灌注108胶水泥浆;
4. 对槽钢凹陷部位以外包钢丝网抹灰砂浆抹灰, 静置1~2天后, 拆除临时支撑。

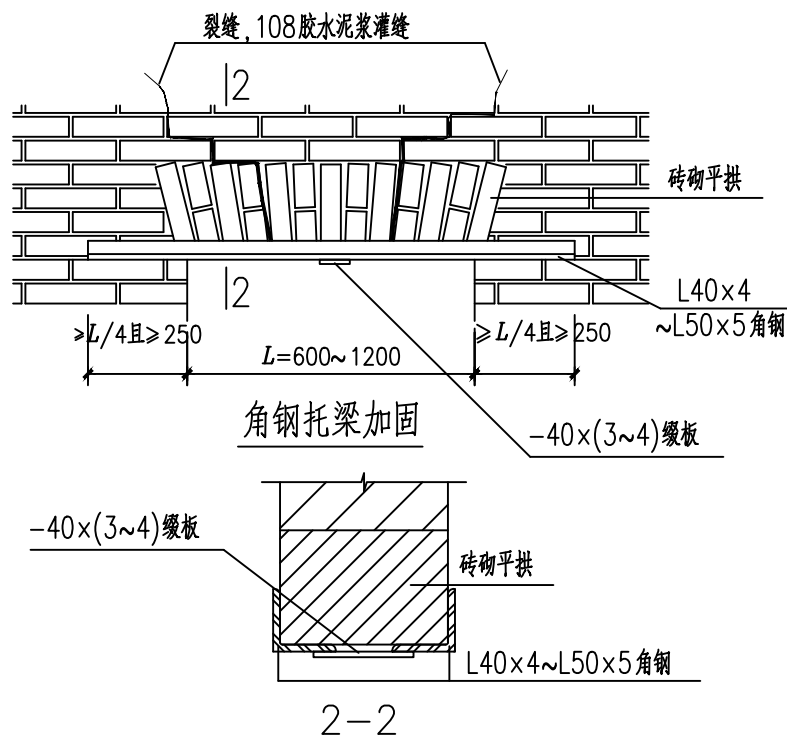

施工顺序及要点:

1. 根据情况, 对裂损过梁进行临时支撑, 凿除抹灰层及角钢支撑段砌体(1/4)水平缝砂浆, 吹净灰粉;
2. 于结合面抹108胶水泥胶泥, 厚3~5mm, 并用胶泥嵌满凿缝, 随即贴嵌入角钢, 压紧, 静置1~2天;
3. 对过梁及砌体裂缝, 压力灌注108胶水泥浆, 静置1~2天, 拆除临时支撑。

备注:

本图仅供设计单位参考, 未经设计单位同意, 任何人不得擅自复制或用于其他工程。本图仅供设计单位参考, 未经设计单位同意, 任何人不得擅自复制或用于其他工程。本图仅供设计单位参考, 未经设计单位同意, 任何人不得擅自复制或用于其他工程。

图纸专用章:

注册师执业章:

工程名称:

野芳园改造项目

子项名称:

建设单位:

审 定	解 俊	审核
工程负责人	史锋	审核
专业负责人	查安东	审核
审 核	查安东	审核
校 对	魏灵南	审核
设 计		

图 名:

墙体开洞详图

项目编号		
图 别	结施	日 期
图 号	08	2025. 09
版 本	第 1 版	